

SUPPORTI PER COMANDI PNEUMATICI CP4000  
SUPPORTS FOR CP4000 PNEUMATIC CONTROL

PER MONTAGGIO SU IVECO / FOR MOUNTING ON IVECO

CODICE DI ORDINAZIONE / ORDERING CODE

## 400KCP X 4001

S= SINISTRO / LEFT  
D= DESTRO / RIGHT

Per / For **NEW IVECO**  
**EUROCARGO**

6




**GUIDA A SINISTRA**  
**LEFT DRIVE**



**GUIDA A DESTRA**  
**RIGHT DRIVE**

# IVECO


DIMENSIONI / DIMENSIONS

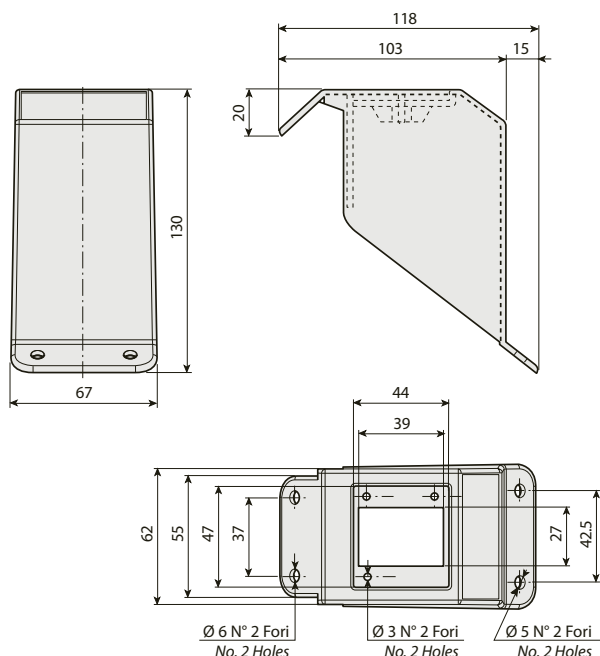

CODICE / CODE

**400KCPS4001**

SUPPORTO GUIDA A SINISTRA  
LEFT DRIVE SUPPORT

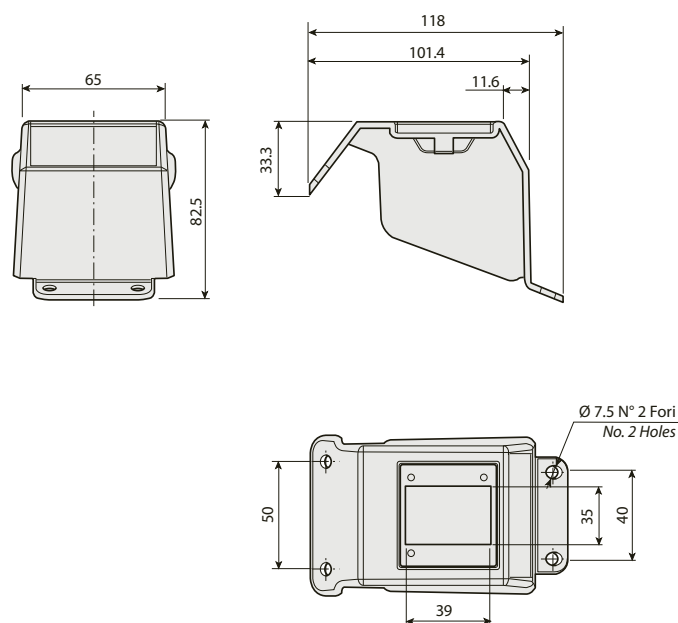


CODICE / CODE

**400KCPD4001**

SUPPORTO GUIDA A DESTRA  
RIGHT DRIVE SUPPORT

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

SUPPORTO GUIDA A DESTRA  
RIGHT DRIVE SUPPORT

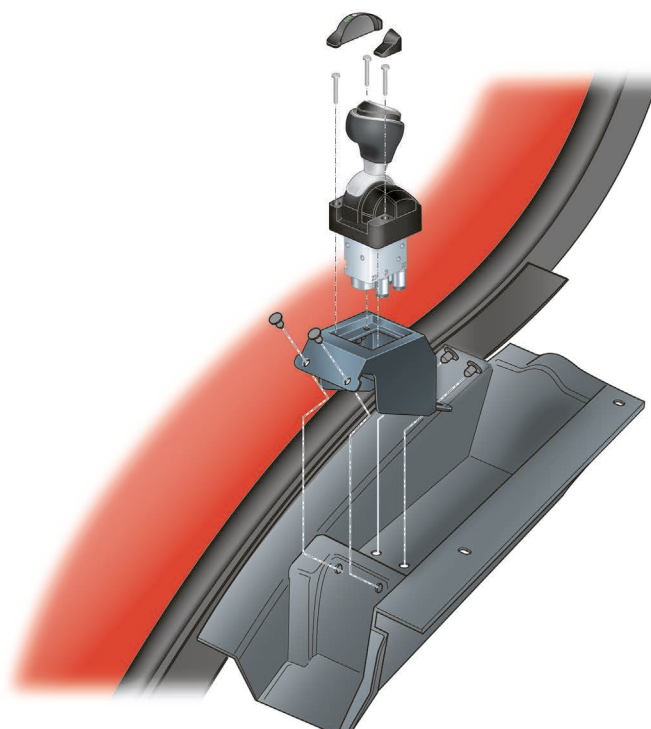


6

SUPPORTO GUIDA A SINISTRA  
LEFT DRIVE SUPPORT



ESEMPIO DI GUIDA A SINISTRA  
EXAMPLE FOR LEFT DRIVE

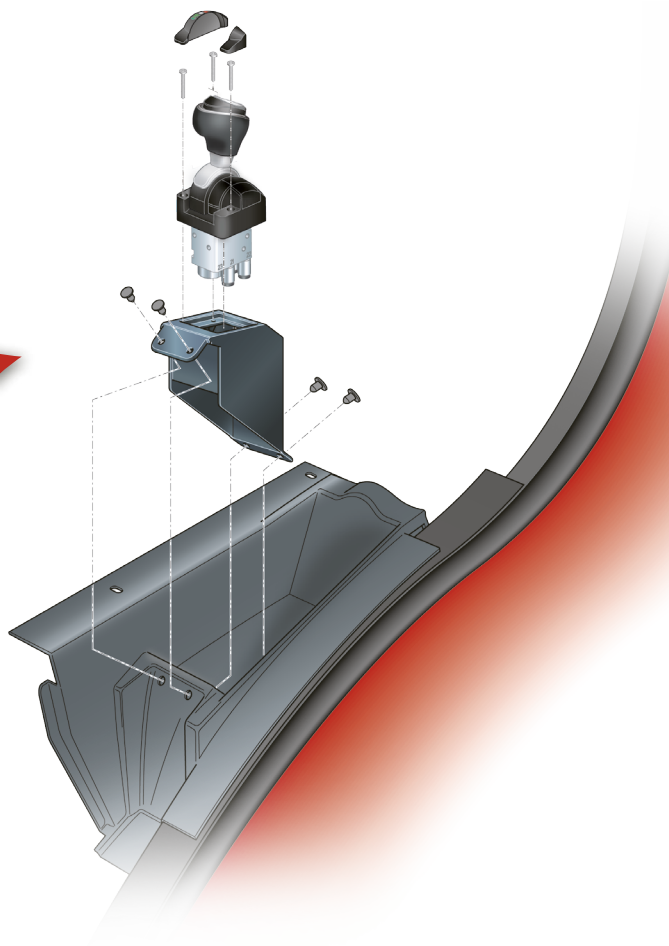


SUPPORTI PER COMANDI PNEUMATICI CP4000  
SUPPORTS FOR CP4000 PNEUMATIC CONTROL

Per / For  
**SCANIA TRUCK**



**SCANIA**

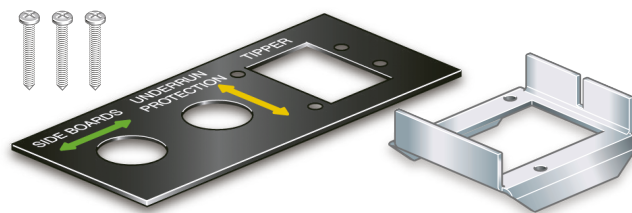


CODICE / CODE


**400KCPS0008 400KCPS0007**

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE DEL COMANDO PNEUMATICO IN CABINA / EXAMPLE OF PNEUMATIC CONTROL IN CAB

6

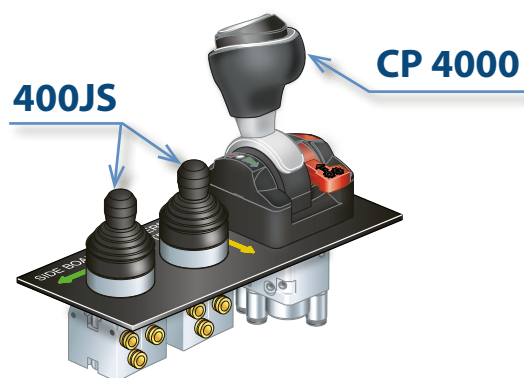


DIMENSIONI / DIMENSIONS

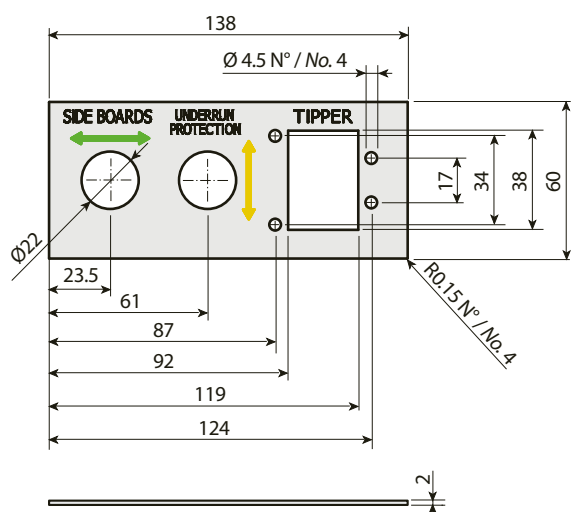


CODICE / CODE

**400KCPS0008**

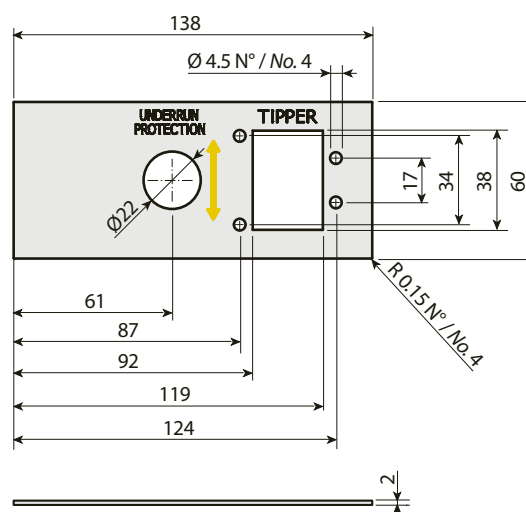

CODICE / CODE

**400KCPS0007**

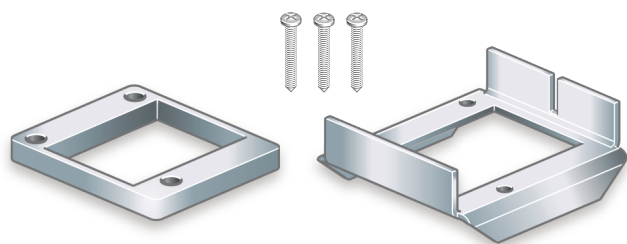

CODICE / CODE

**400KPCS0006**

Per / For  
**RENAULT TRUCK**



ESEMPIO DI  
INSTALLAZIONE DEL  
COMANDO PNEUMATICO  
IN CABINA

EXAMPLE OF PNEUMATIC  
CONTROL IN CAB

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

6

DIMENSIONI / DIMENSIONS

