

MONOSTABILE - BISTABILE - TRISTABILE
MONOSTABLE - BISTABLE - TRISTABLE

NEW

CODICE DI ORDINAZIONE / ORDERING CODE

400PM X X B B X X

SEZIONE PRINCIPALE TIPO DI BLOCCO DELLA LEVA
MAIN SECTION - LEVER STOP TYPE

1 = MONOSTABILE / MONOSTABLE

2 = BISTABILE / BISTABLE

3 = TRISTABILE / TRISTABLE

USCITA ATTACCHI PNEUMATICI SEZIONE PRINCIPALE O SECONDARIE
PNEUMATIC PORTS - MAIN OR SECONDARY SECTIONS

0 = CON ATTACCHI RAPIDI - TUBO Ø 6 / RAPID T6

2 = CON ATTACCHI RAPIDI - TUBO 1/4" / RAPID 1/4"

ATTACCHI ARIA INFERIORI / BOTTOM AIR PORTS

CURVA ON/OFF / ON/OFF CURVE

TIPO DI VERSIONE DI UNA O PIÙ SEZIONI SECONDARIE / TYPE OF ONE OR MORE SECONDARY SECTIONS:

0 = SOLO SEZIONE PRINCIPALE / MAIN SECTION ONLY

1 = 1 COMANDO PTO / 1 PTO CONTROL

2 = 1 COMANDO PTO + 1 AUSILIARE / 1 PTO CONTROL + 1 AUXILIARY CONTROL

3 = 1 COMANDO PTO + 2 AUSILIARI / 1 PTO CONTROL + 2 AUXILIARY CONTROL

6 = 1 COMANDO PUSH-PULL / 1 PUSH-PULL CONTROL

7 = 1 COMANDO PTO + 1 PUSH-PULL MONOSTABILE /
1 PTO CONTROL + 1 PUSH-PULL MONOSTABLE CONTROL

TIPO DI SEZIONE / SECTION TYPE

A = SOLO SEZIONE PRINCIPALE / MAIN SECTION ONLY

B = SEZIONE PRINCIPALE + SECONDARIE / MAIN + SECONDARY SECTIONS

C = SOLO SEZIONE AUSILIARE / AUXILIARY SECTION ONLY

COMANDO PNEUMATICO / PNEUMATIC CONTROL




CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Fluido utilizzato Working medium	aria / air
Pressione di esercizio Working pressure	max 10 bar min 5 bar
Temperatura di impiego Operative temperature	- 30° + 80°C
Passaggio nominale Nominal diameter	Ø 4

- Distributore pneumatico per comando ON/OFF o proporzionale salita e proporzionale discesa.
- Pneumatic distributor for ON/OFF or proportional tipping and proportional lowering control.


DIAGRAMMA / DIAGRAM

B = CURVA ON/OFF / ON/OFF CURVE

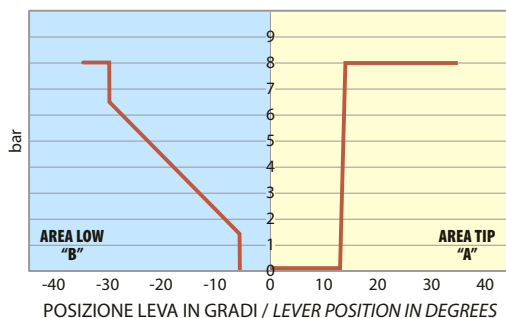

**CARATTERISTICA CON PRESSIONE
DI ALIMENTAZIONE = 8 bar**
**DIAGRAM REFERRED TO
SUPPLY PRESSURE = 8 bar**


ATTACCHI INFERIORI - RAPIDO T6 - G1/4"
BOTTOM PORTS - RAPID T6 - G1/4"

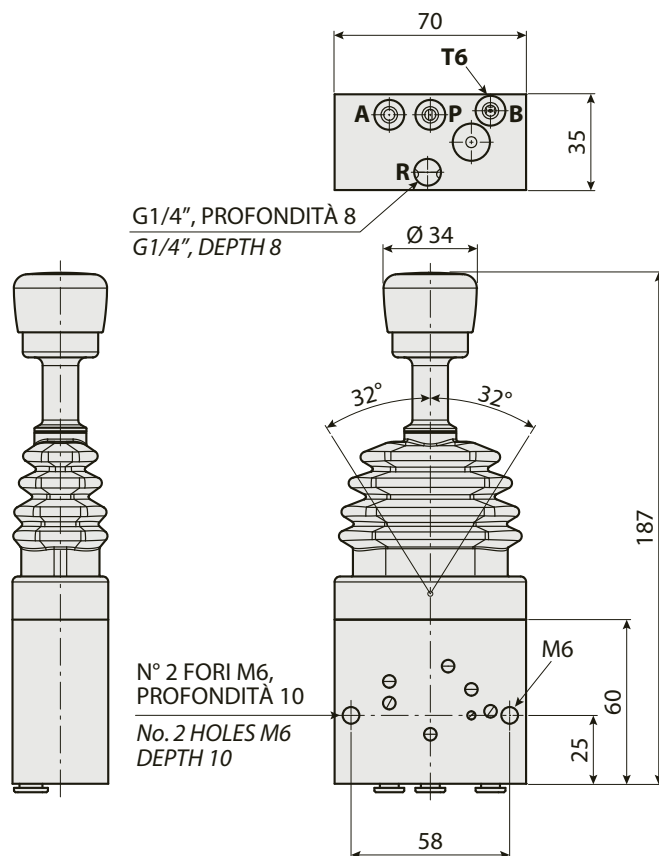

6

ATTACCHI ARIA / AIR PORTS

- P** Alimentazione (IN) Ø 6 / Compressed air supply
- B** Abbassamento cassone (LOW) Ø 6 / Control lowering
- A** Sollevamento cassone (TIP) Ø 6 / Control tipping
- R** Scarico (EX) G1/4" / Free exhaust


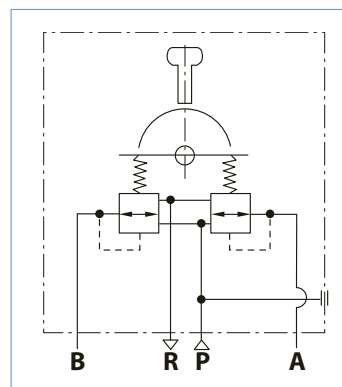


SEZIONI AUSILIARIE PER COMANDO PNEUMATICO PM AUXILIARY SECTIONS FOR PM PNEUMATIC CONTROL

KIT COMANDO PTO, ATTACCHI INFERIORI - RAPIDO T6 - G1/4"

PTO CONTROL KIT, BOTTOM PORTS - RAPID T6 - G1/4"

CODICE / CODE **400PMC1BB01**

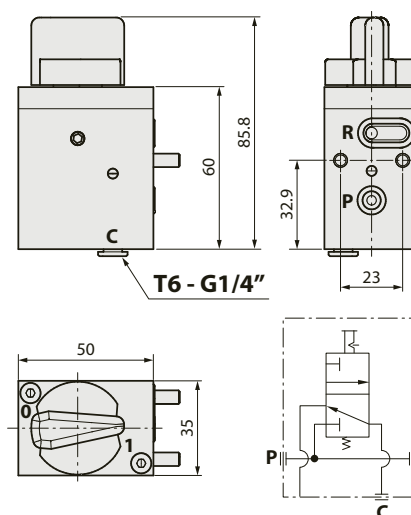
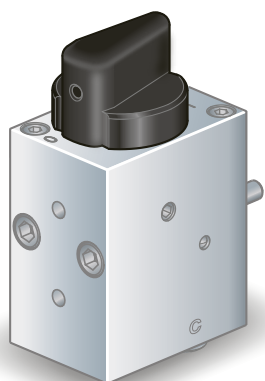


6


KIT COMANDO PUSH-PULL MONOSTABILE, ATTACCHI INFERIORI - RAPIDO T6 - G1/4"

MONOSTABLE PUSH-PULL CONTROL KIT, BOTTOM PORTS - RAPID T6 - G1/4"

CODICE / CODE **400PMC1BB02**

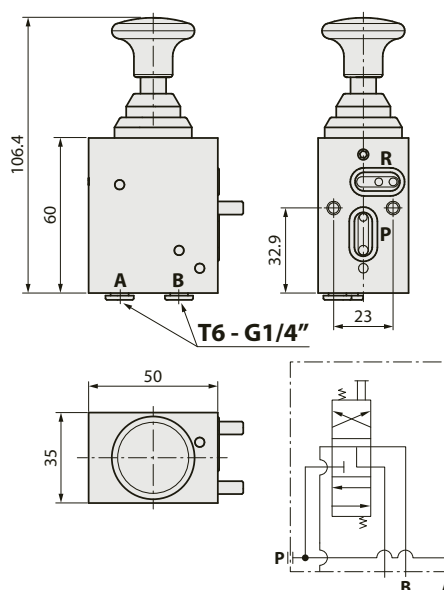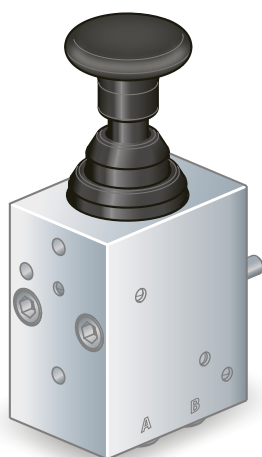


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE SEZIONI AGGIUNTIVE
MOUNTING INSTRUCTIONS FOR AUXILIARY SECTIONS

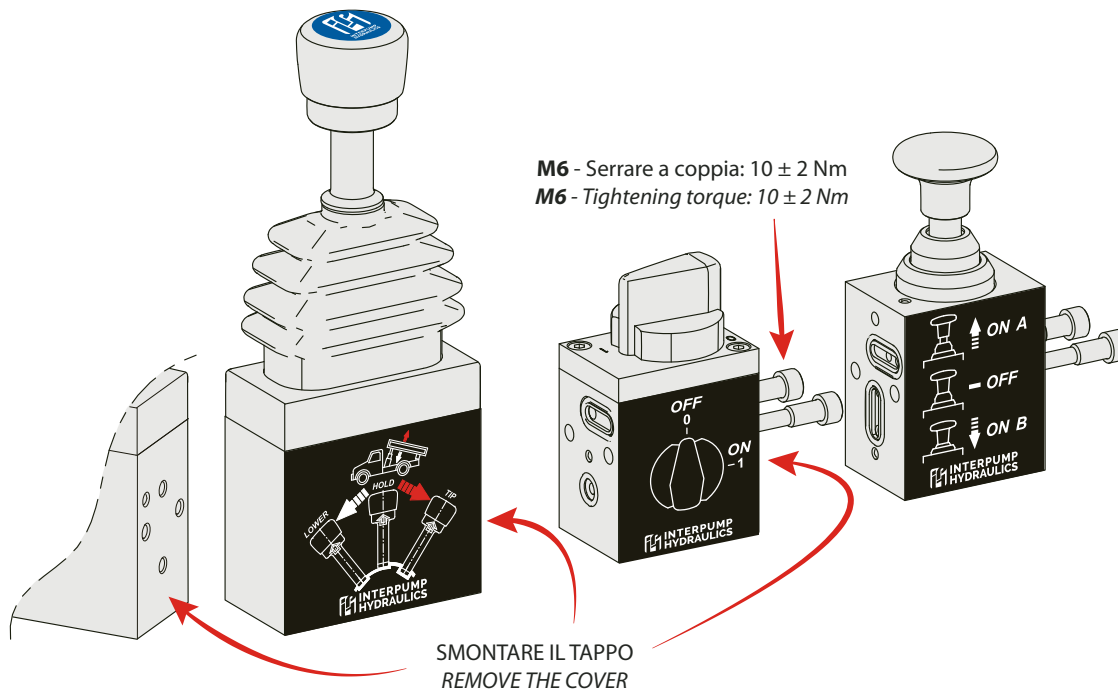

6

ESEMPIO SCHEMA DI MONTAGGIO / EXAMPLE OF HOOK-UP

ESEMPIO DI MONTAGGIO / EXAMPLE OF MOUNTING

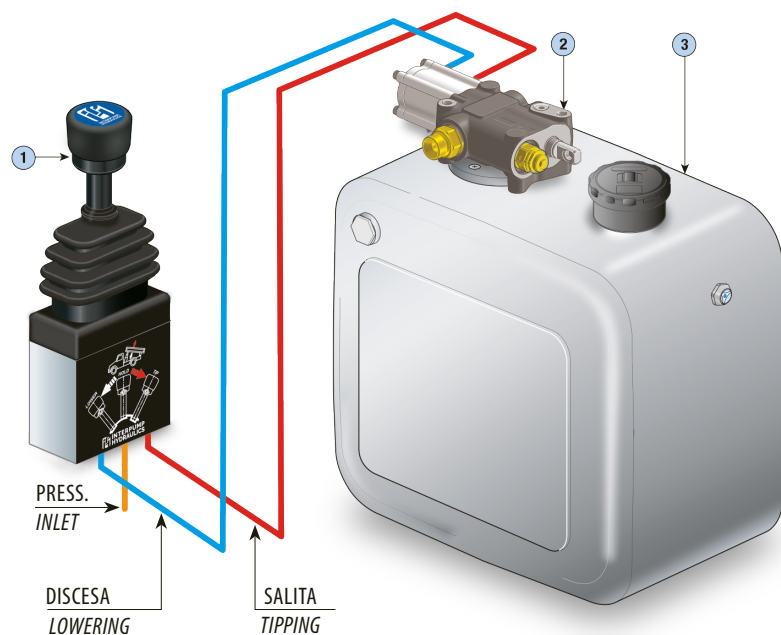

1 | COMANDO PNEUMATICO
PNEUMATIC CONTROL

2 | DISTRIBUTORE
DISTRIBUTOR

3 | SERBATOIO OLIO
OIL TANK

